


Controller Adapter for N64® Controller

QUICK START GUIDE / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Compatibility
switch

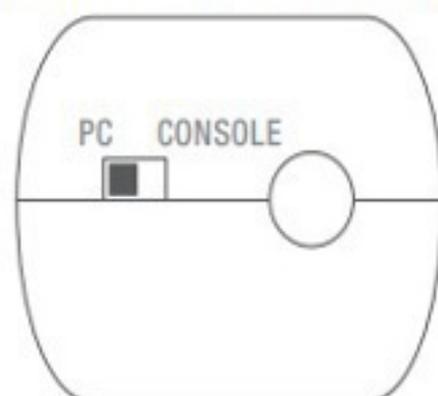

FRANÇAIS

Utilisation de l'Adaptateur avec votre Console

L'Adaptateur de Contrôleur vous permet de passer du mode Console au mode PC/Mac®. Assurez-vous que votre mode est configuré avant de brancher votre adaptateur dans un appareil.

Mode Console pour Nintendo Switch®

1. Assurez-vous que l'interrupteur de compatibilité de votre adaptateur est réglé sur le Mode CONSOLE.
2. Branchez votre contrôleur pour N64® dans le port de l'adaptateur du contrôleur.
3. Insérez l'extrémité USB de l'adaptateur dans un port libre de votre station d'accueil.

Remarque: Les entrées et les fonctionnalités du contrôleur peuvent varier en fonction de la compatibilité du jeu. L'Adaptateur de Contrôleur n'est pas compatible avec les accessoires du port d'extension.

Remapping des Entrées de vos Boutons

Vous pouvez activer d'autres dispositions de boutons en

Emulation64.fr

maintenant les boutons L, R, L et R, C-Haut, C-Bas, C-Droite, ou C-Gauche de votre contrôleur lorsque vous insérez votre adaptateur dans un port USB sur votre station d'accueil. Si vous ne maintenez aucun bouton enfoncé, la disposition de vos boutons sera celle par défaut.

- Vous pouvez également modifier vos entrées dans les paramètres de votre jeu si votre jeu le permet.
- La fonction de remapping ne fonctionne que si vous branchez l'adaptateur. Si vous changez de contrôleur via le port du contrôleur sur l'adaptateur, la disposition des boutons ne changera pas.
- Débrancher l'adaptateur de la station d'accueil, éteindre votre console ou mettre votre console en mode Veille fera revenir la configuration par défaut de l'entrée des boutons.

Mode PC/Mac®

1. Assurez-vous que l'interrupteur de compatibilité est réglé sur le mode PC.
2. Branchez votre contrôleur pour N64® dans le port de l'adaptateur du contrôleur.
3. Insérez l'extrémité USB de l'adaptateur dans un port USB libre de votre PC ou Mac®.
4. Assurez-vous de configurer les entrées de votre contrôleur via les paramètres du jeu. La configuration et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre dispositif.

Hyperkin Controller Adapter

Remarque: Vous pouvez également activer d'autres dispositions de boutons en maintenant les boutons L, R, L et R, C-Haut, C-Bas, C-Droit, ou C-Gauche de votre contrôleur lorsque vous insérez votre adaptateur dans un port USB de votre ordinateur. L'Adaptateur de Contrôleur n'est pas compatible avec les accessoires du port d'extension.

Pour le dépannage, contactez-nous à Support@Hyperkin.com.