

Expansion Pak

NUS-A-TB-FAH

# NINTENDO<sup>64</sup>

## EXPANSION PAK

MODE D'EMPLOI  
HANDLEIDING

Scanné par Corrigo  
<http://www.emulation64.fr>



# NINTENDO<sup>64</sup>

EXPANSION PAK

## MODE D'EMPLOI



Ce sceau est votre assurance que Nintendo a approuvé ce produit et qu'il est conforme aux normes d'excellence en matière de fabrication, de fiabilité et surtout, de qualité. Recherchez ce sceau lorsque vous achetez une console de jeu, des cartouches ou des accessoires pour assurer une totale compatibilité avec vos produits Nintendo.

Certaines rubriques de ce mode d'emploi sont précédées des termes suivants: AVERTISSEMENT, ATTENTION, NOTE. Ces mots revêtent une signification différente:

### ▲ AVERTISSEMENT

Un avertissement vous alerte sur les risques de blessure entraînés par une utilisation incorrecte de la Nintendo<sup>64</sup>.

### ▲ ATTENTION

Ce signal attire votre attention sur une utilisation incorrecte de la Nintendo<sup>64</sup> pouvant entraîner un dommage corporel ou une détérioration de la console, de ses composants ou accessoires.

**NOTE:** Indique des informations importantes sur l'utilisation ou l'entretien de la Nintendo<sup>64</sup>.

### Expansion Pak est conforme aux normes :


- Toy Directive (88/378/EEC) EN50088, EN71 Part 1, 2, 3
- EMC Directive (89/336/EEC) EN50081-1, EN50082-1



**Nintendo** D-63760 Großostheim

AGES 8 AND UP. 8 JAHRE UND ÄLTER. 8 ANS ET PLUS.  
8 JAAR EN OUDER. PARA EDADES DE 8 EN ADELANTE.  
ΗΑΙΚΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 8. PARA 8 ANOS E ACIMA. FRÅN 8 ÅR.  
FRA 8 ÅR. YLI 8-VUOTIAILLE. DAGLI 8 ANNI IN SU.

PLEASE RETAIN THE PACKAGING. VERPACKUNG AUFHEBEN.  
CONSERVER L'EMBALLAGE. BEWAAR DEZE VERPAKKING.  
POR FAVOR GUARDA ESTA CAJA. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.  
FAVOR GUARDAR A EMBALAGEM. SPARA FÖRPACKNINGEN.  
GEM EMBALLAGEN. SÄILYTÄ PAKKAUS.  
CONSERVA QUESTO INVOLUCRO.



TM AND ® ARE TRADEMARKS OF NINTENDO CO., LTD.

© 1998, 1999 NINTENDO.

Emulation64.fr

## **▲ ATTENTION**

AVANT D'UTILISER L'EXTENSION MEMOIRE NINTENDO<sup>64</sup>, VEUILLEZ LIRE AVEC ATTENTION LA BROCHURE CONCERNANT LES INFORMATIONS ET PRECAUTIONS D'USAGE, LIVREE AVEC VOTRE NINTENDO<sup>64</sup> OU AVEC LES CARTOUCHES DE JEUX. CETTE BROCHURE COMPREND DES INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SECURITE.

## **NINTENDO<sup>64</sup> EXPANSION PAK™**

L'extension mémoire Nintendo<sup>64</sup> est une cartouche spéciale qui contient 4 méga-octets (Mo) de mémoire. Une fois cette cartouche insérée dans le logement prévu à cet effet, situé sur le dessus de la Nintendo<sup>64</sup>, la mémoire supplémentaire s'ajoute directement aux 4 Mo déjà présents, ce qui vous permet de bénéficier d'une mémoire principale de 8 Mo.

Seules les cartouches de jeux Nintendo<sup>64</sup> affichant, sur leur emballage, l'icône d'extension mémoire Nintendo<sup>64</sup> bénéficieront des fonctionnalités inhérentes à cette extension. Repérez cette icône sur les jeux spécialement conçus à cet effet.



Nintendo<sup>64</sup> Expansion Pak™



Extracteur du  
Jumper Pak

## **▲ ATTENTION**

**NE PAS TOUCHER : SURFACE BRÛLANTE !**

L'EXTENSION MEMOIRE CHAUFFE LORSQUE LA CONSOLE EST SOUS TENSION. EVITEZ D'Y TOUCHER LORSQUE VOUS UTILISEZ LA CONSOLE. PATIENTEZ UNE HEURE APRES L'ARRÊT DE LA CONSOLE AVANT DE TOUCHER OU DE RETIRER L'EXTENSION MEMOIRE. N'APPOSEZ AUCUNE ETIQUETTE OU AUTOCOLLANT SUR L'EXTENSION MEMOIRE, CEUX-CI POURRAIENT OBTURER LES ORIFICES DE REFROIDISSEMENT.

## INSTALLER L'EXTENSION DE MÉMOIRE

1. Assurez-vous que le commutateur d'alimentation de la console Nintendo<sup>64</sup> est en position d'arrêt (OFF) et que le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale (voir Illustration 1).

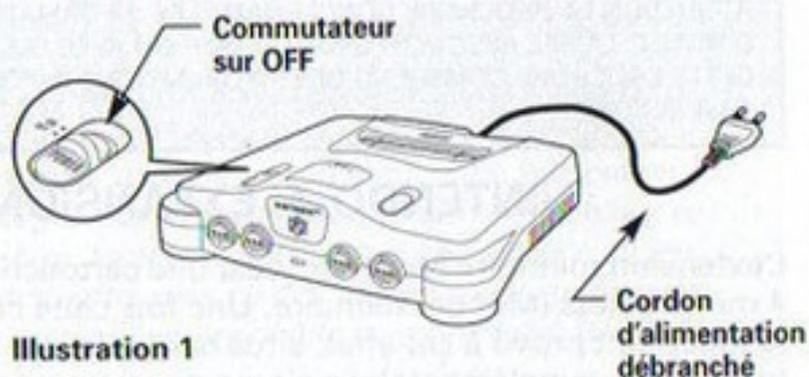


Illustration 1

2. Otez le capot de l'extension de mémoire, situé sur la face supérieure de la console Nintendo<sup>64</sup>, puis retirez l'étiquette rouge (voir Illustration 2).

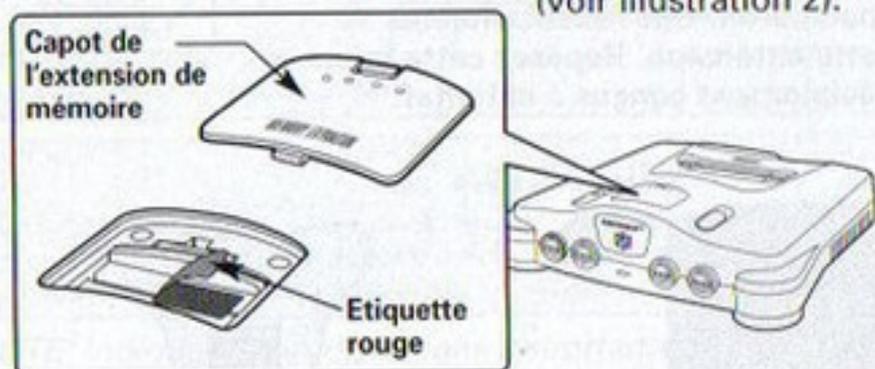


Illustration 2

3. Insérez l'outil d'extraction à l'arrière du Pack mémoire d'origine. Enfoncez-le de manière à éjecter le Pack mémoire d'origine (voir Illustration 3).

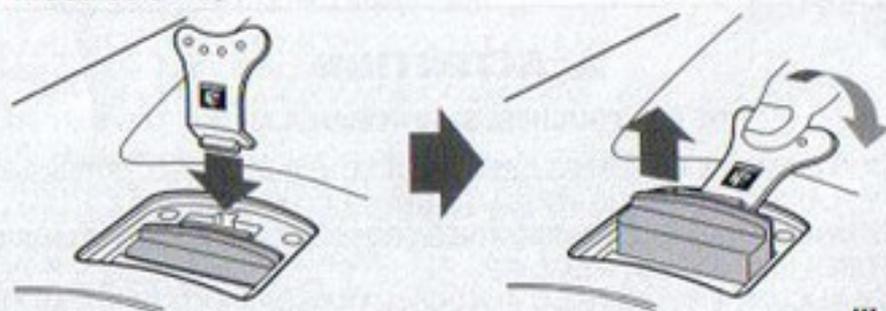


Illustration 3

**▲ ATTENTION**

POUR EJECTER LE PACK MEMOIRE D'ORIGINE OU L'EXTENSION DE MEMOIRE DE LA CONSOLE NINTENDO<sup>64</sup>, UTILISEZ TOUJOURS L'OUTIL PREVU A CET EFFET. N'UTILISEZ NI VOS DOIGTS, NI TOUT AUTRE OUTIL, VOUS RISQUERIEZ D'ENDOMMAGER LE PACK MEMOIRE D'ORIGINE, L'EXTENSION DE MEMOIRE OU LA CONSOLE.

4. Insérez l'Extension de mémoire à la place du Pack mémoire d'origine, en veillant à ce qu'il soit dans le bon sens. Le texte présent sur l'Extension de mémoire doit être orienté vers l'avant de la console (voir Illustration 4).

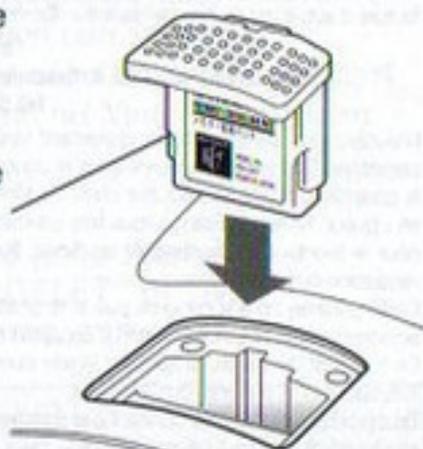


Illustration 4

**IMPORTANT:** Une fois l'Extension Mémoire installée, il n'est normalement pas nécessaire de l'enlever de la console.

L'Extension de mémoire de la console Nintendo<sup>64</sup> est compatible avec toutes les cartouches de jeux Nintendo<sup>64</sup>, même celles n'utilisant pas cette option.

5. Remplacez le capot de l'Extension de mémoire (voir Illustration 5).

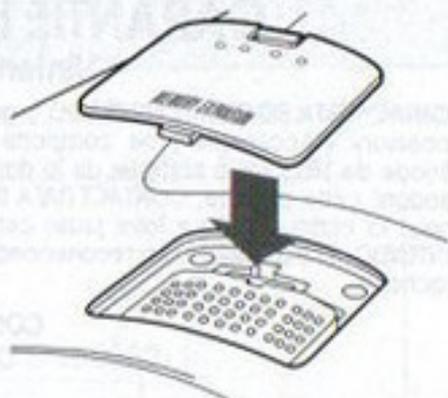


Illustration 5

**▲ ATTENTION**

POUR EVITER LA PENETRATION DE POUSSIERE, SALETE OU AUTRE MATERIAU ETRANGER DANS LE COMPARTIMENT DE L'EXTENSION DE MEMOIRE, N'OUBLIEZ PAS DE REMETTRE LE CAPOT DE L'EXTENSION DE MEMOIRE A SA PLACE UNE FOIS L'INSTALLATION ACHEVEE.